


# TING Programm Update für Mac OS X

Schließen Sie den TING Stift an Ihren Mac an.

Werden die Laufwerke [TING CDFS] und [TING] nicht auf dem Schreibtisch angezeigt, dann ändern Sie zuerst die Einstellungen in OS X wie folgt:

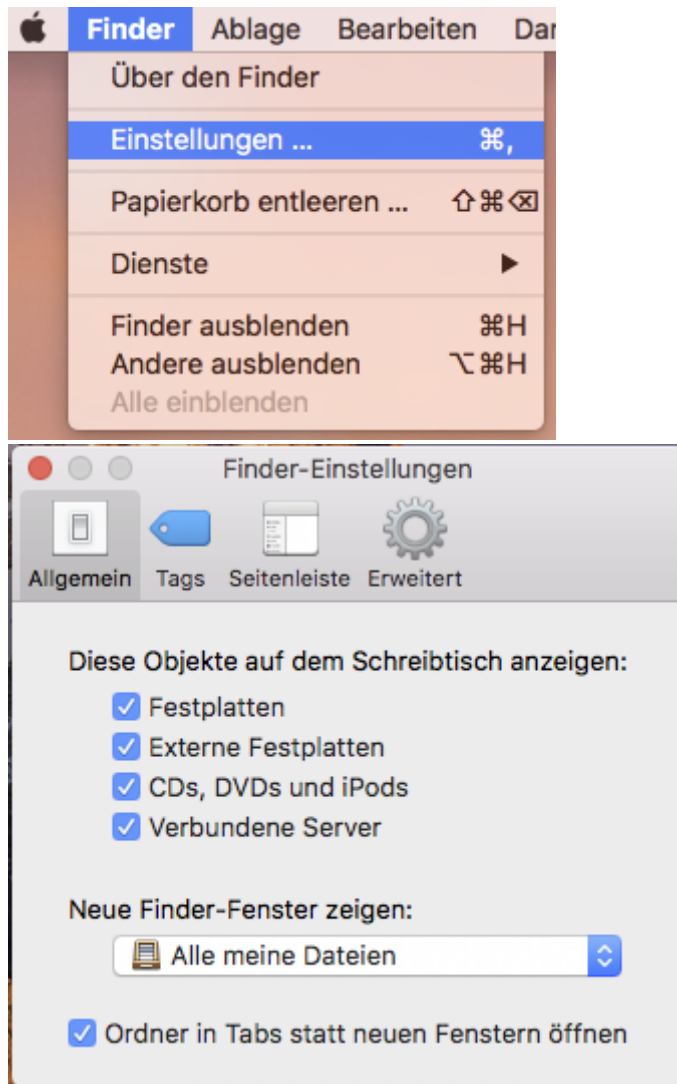


Schließen Sie das Finder Einstellungsfenster.

Trennen Sie den Ting Stift vom Computer und schließen Sie ihn erneut an.

Jetzt sollten die Laufwerke [TING CDFS] und [TING] auf dem Schreibtisch angezeigt werden.

# TING Programm Update für Mac OS X

Doppelklicken Sie auf das Laufwerk [TING]:

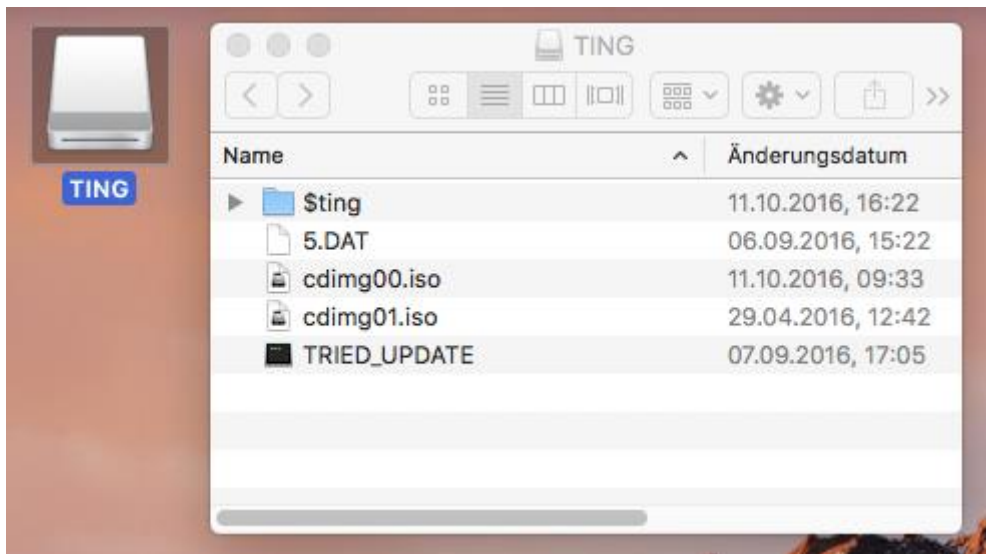


Öffnen Sie Ihren Browser und geben Sie in die Adresszeile ein:

[www.ting.eu](http://www.ting.eu)


Klicken Sie im Ting Portal auf das Menü [Downloads].

Scrollen Sie nach unten bis zum Punkt „TING PROGRAMM UPDATE (nur Tingsmart neu)“

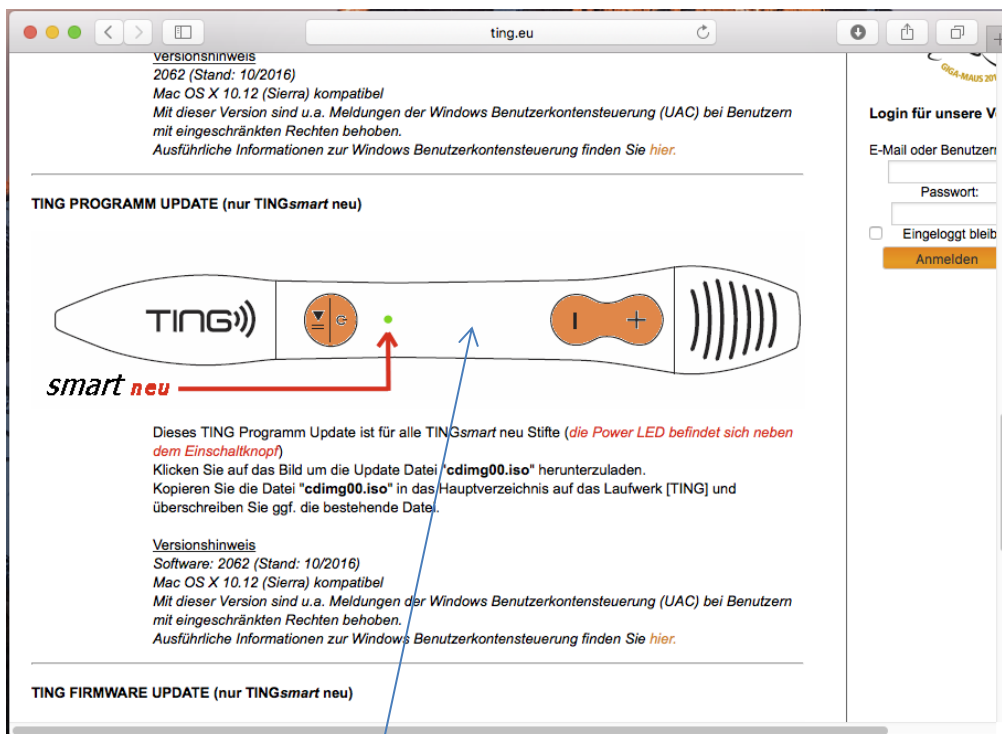


Klicken Sie auf das Ting Stift Symbol

# TING Programm Update für Mac OS X

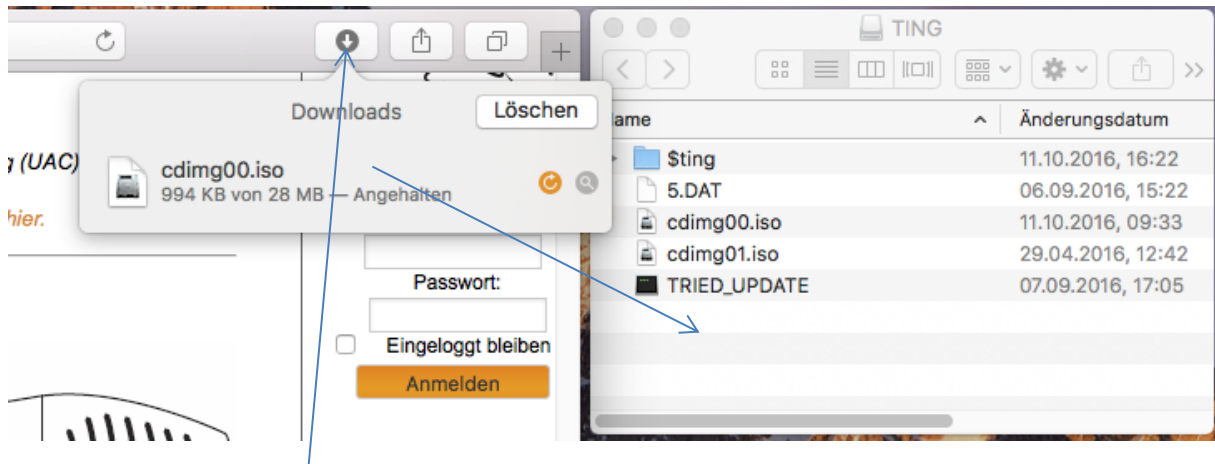

Nachdem der Download beendet wurde klicken Sie auf das Download Symbol.

Klicken Sie auf „cdimg00.iso“ und ziehen Sie mit Gedrückter Maustaste die Datei in das geöffnete Ting Fenster.

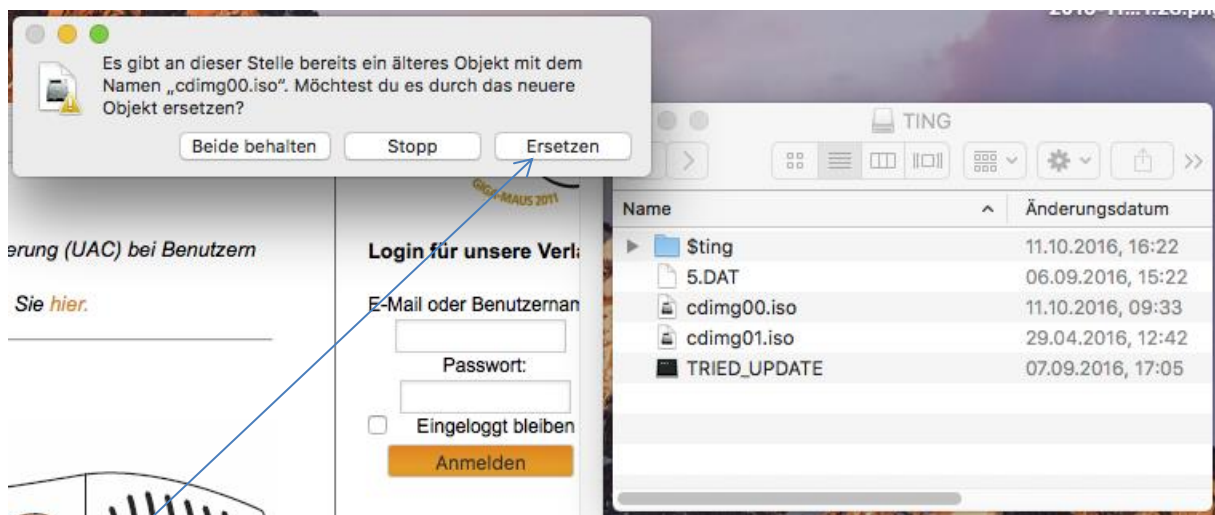

Bestätigen Sie das Ersetzen der vorhandenen Datei.

Die vorhandene Datei „cdimg00.iso“ wird durch die neue Version ersetzt.  
Damit ist das Ting Programm Update abgeschlossen.

Trennen Sie den Stift vom Computer und schließen Sie ihn erneut an.  
Öffnen Sie das Laufwerk [TING CDFS] und doppelklicken Sie auf die Datei „ting.app“.

Das Ting Programm wird jetzt gestartet.