

# BEDIENUNGSANLEITUNG

mit TING Titel-Highlights

# TING.

## Der Hörstift. Bringt Leben in Bücher!



Alle Coverabbildungen  
sind „vertingt“!

Jetzt:  
24 Verlage  
150 Titel

TING

Spielen,  
Lernen,  
Wissen


TING  
DER HÖRSTIFT



# BEDIENUNGSANLEITUNG



## Der TING-Stift im Überblick

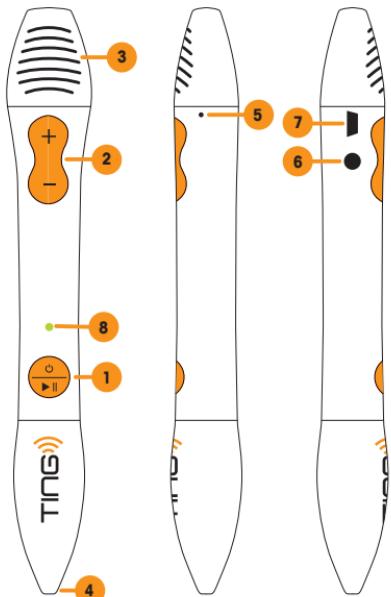

### 1 Ein-/Ausschalter bzw. Play-Pausenknopf

Zum Ein- bzw. Ausschalten

2 Sekunden gedrückt halten. Ist der Stift eingeschaltet, kann durch erneutes kurzes Drücken des Knopfes die Wiedergabe unterbrochen und fortgesetzt werden.

### 2 Lautstärkeregler

Kurz auf (-) oder (+) drücken oder gedrückt halten, um die Lautstärke zu ändern.

### 3 Lautsprecher

Gibt TING-Audioinhalte wieder.

### 4 Optischer Sensor

Die Stiftspitze leicht schräg auf eine TING codierte Stelle halten, bis der eingebaute Lautsprecher den zugehörigen Audioinhalt wiedergibt. Die Spitze muss dabei nicht das Papier berühren.

### 5 Resetknopf

Damit wird der Stift zurückgesetzt. Dazu den versenkten eingebauten Resetknopf mit z.B. einer aufgebogenen Büroklammer drücken bis der Stift ausschaltet. Anschließend den Stift wieder einschalten.

### 6 Kopfhörerbuchse

Anschluss eines Kopfhörers mit 3,5 mm Klinkenstecker.

### 7 Mini-USB-Anschluss

Verbindet den TING-Stift mit einem internethfähigen Rechner, um TING-Produkte auf den Stift zu laden. Der integrierte Akku wird dabei über den Rechner aufgeladen. Außerdem kann der TING-Stift mit Hilfe eines optional erhältlichen Ladegerätes, das mit dem Mini-USB-Anschluss verbunden wird, aufgeladen werden. Das dafür benötigte USB-Kabel ist im Lieferumfang enthalten.

### 8 LED zur Anzeige des Betriebszustandes

Leuchtet nach Einschalten grün. Blinkt bei entladem Akku rot. Während der Akkuladung leuchtet die LED dauerhaft rot.

# So schnell kommen die Audiodaten auf den Hörstift

Um den TING-Stift einzuschalten, drücken Sie den Ein-/Ausschalter bis die Einschaltmelodie zu hören ist.



## 1. Schritt: Aktivieren

Der Stift sollte beim Aktivieren nicht an dem Rechner angeschlossen sein.

Einfach mit der Spitze von TING auf das Aktivierungslogo auf der Buchrückseite oder im Buch tippen (s. auch Rückseite dieser Anleitung). Der Hörstift fordert Sie jetzt auf, den Stift mit Ihrem bereits im Internet aktiven Rechner zu verbinden.



## 2. Schritt: Anschließen

Schließen Sie den TING-Stift über das mitgelieferte USB-Kabel an einen freien USB-Anschluss Ihres Rechners an. Beim ersten Mal führt der Rechner eine Hardwareerkennung durch. Sobald diese abgeschlossen ist, wird das TING-Programm selbstständig gestartet.



## 3. Schritt: Herunterladen

Der Download der TING-Produktdateien startet automatisch. Trennen Sie den TING-Stift erst vom Rechner, wenn das TING-Programm „Download beendet“ anzeigt. Der TING-Titel kann nun nach erneutem Tippen auf das Aktivierungslogo verwendet werden (es werden 4 aufsteigende Töne wiedergegeben).

Haben Sie den TING-Stift auf das Aktivierungslogo mehrerer TING-Titel gehalten, dann werden die entsprechenden TING-Dateien nacheinander heruntergeladen.

## Allgemeine Hinweise

TING-Titeldateien bleiben auf dem Stift gespeichert. Mit Hilfe des TING-Programms können sie bei Bedarf durch Ziehen auf den Papierkorb gelöscht werden.

Ist ein TING-Titel bereits auf dem Stift gespeichert und Sie halten den Stift auf das Aktivierungslogo, hören Sie zur Bestätigung eine Melodie. Der TING-Stift ist nun für dieses Produkt aktiviert.

Sollte die Audiowiedergabe nicht mit der gedruckten Darstellung übereinstimmen, berühren Sie zuerst das Aktivierungslogo und schließen Sie nach Aufforderung den Stift an einen mit dem Internet verbundenen Rechner an.

Der Stift wird automatisch aktualisiert, wenn eine neuere Version der TING-Titeldatei verfügbar ist.

# BEDIENUNGSANLEITUNG



## Das TING-Programm

Mit dem TING-Programm werden die Inhalte von Büchern und Spielen auf den Stift geladen und verwaltet. Die Speicherkapazität des Stiftes beträgt ca. 2 Gigabyte.

Das TING-Programm wird bei Verbindung des Stiftes mit einem Windows-Rechner normalerweise automatisch gestartet.

Dieses automatische Starten kann aber z.B. durch Windows-Einstellungen und/oder durch ein installiertes Antivirenprogramm verhindert werden.

Um das TING-Programm am Windows-Rechner manuell zu starten, klicken Sie auf [Start] → [Computer] und machen Sie einen Doppelklick auf das Laufwerk „TING CDFS“. Das TING-Programm sollte jetzt gestartet werden oder es wird das Laufwerk „TING CDFS“ geöffnet. Im zweiten Fall werden einige Dateien aufgelistet, darunter „ting.exe“ bzw. ein TING-Symbol (icon).

Doppelklicken Sie auf diese Datei zum Starten des TING-Programms.

Während des Herunterladens erscheint die Coverdatei des Titels in der Spalte „Downloads“ im TING-Programm.

Der Download eines Titels ist erst dann abgeschlossen, wenn die Abbildung des Covers in der Spalte „Bücher“ erscheint. Die Datenmenge der zu ladenden Dateien beträgt zwischen 30 und 400 MB – der Download nimmt also unter Umständen einige Zeit in Anspruch!

Systemvoraussetzungen:

- PC oder Mac
- Windows (XP/Vista/Windows 7/Windows 8) oder Mac OS X (ab 10.6)
- USB-Anschluss
- Internetverbindung (DSL empfohlen)

### Wichtige Hinweise für Mac-Benutzer

Am Mac öffnet sich das TING-Programm nicht selbstständig. Sie können das Programm öffnen, indem Sie auf „ting.app“ (TING-Symbol) im Laufwerk „ting cdfs“ doppelklicken. Wird der TING-Stift von Ihrem Mac nicht erkannt, dann informieren Sie sich bitte in unserem Portal unter

[www.ting.eu/mac](http://www.ting.eu/mac)

Eine ausführliche Beschreibung des  
TING-Programms finden Sie im TING-Portal:  
[www.ting.eu/faq](http://www.ting.eu/faq)



TING-Titel werden hier während des Downloads angezeigt.

Unter [Hilfe] ... [Über] können Firmware- und Programmversion abgefragt werden.

Filtern Sie die Anzeige Ihrer TING-Titel

Wählen Sie Ihre bevorzugte Darstellung

Hier werden Ihre gespeicherten TING-Titel angezeigt.

Hier ist ersichtlich, ob das TING-Programm mit dem Server, der die Produktdaten zur Verfügung stellt, verbunden ist.

Der Statusbalken zeigt den Fortschritt des Downloads an.

Die Übersicht informiert über freien und belegten Speicherplatz.

Einen TING-Titel zum Löschen einfach mit gedrückter Maustaste in den Papierkorb ziehen.

Hier kann der Download einer Datei gestoppt und später fortgesetzt werden.

# BEDIENUNGSANLEITUNG



TING

## Fragen & Antworten zu TING

### Mein TING-Stift lässt sich nicht einschalten

Halten Sie den Einschaltknopf mindestens für 2 Sekunden gedrückt. Schaltet der Stift nicht ein, dann schließen Sie ihn mit dem mitgelieferten Mini-USB-Kabel an einen eingeschalteten Rechner oder einen optional erhältlichen Netzadapter an. Wenn nun die LED rot leuchtet, lassen Sie den Stift für mindestens 1 Stunde aufladen.

### Die Audiowiedergabe klingt verzerrt

Schließen Sie den Stift mit dem mitgelieferten Mini-USB-Kabel an einen eingeschalteten Rechner oder das optional erhältliche Ladegerät an. Lassen Sie den Stift für mindestens 1 Stunde aufladen.

### Mein TING-Stift schaltet sich sofort wieder aus

Schließen Sie den Stift mit dem mitgelieferten Mini-USB-Kabel an einen eingeschalteten Rechner oder das optional erhältliche Ladegerät an. Lassen Sie den Stift für mindestens 1 Stunde aufladen.

### Nach dem Einschalten ist nichts zu hören

Drücken Sie auf das [+] des Lautstärkewippschalters. Falls dies nicht zum Erfolg führt, setzen Sie den Stift zurück (Reset). Schalten Sie dazu den Stift ein. Nehmen Sie eine aufgebogene Büroklammer oder einen ähnlichen dünnen Gegenstand und schieben ihn durch die kleine Öffnung rechts unterhalb der [+] Taste bis Sie einen Druckpunkt spüren und ein leises Klick vernehmen. Durch den Reset wird der Stift ausgeschaltet. Halten Sie den Einschaltknopf für mindestens 2 Sekunden gedrückt.

### Müssen Batterien oder Akkus gewechselt werden?

Der TING-Stift verfügt über einen fest verbauten Akku, der nicht gewechselt werden kann. Bitte versuchen Sie auf keinen Fall den Stift gewaltsam zu öffnen.

### Was muss zum Aufladen des TING Stifts beachtet werden?

Mit einem voll geladenen Akku ist ein Dauerbetrieb von 3 bis 4 Stunden (bei angeschlossenem Kopf- oder Ohrhörer) und mindestens 2 Stunden (über den eingebauten Lautsprecher) möglich. Diese Angaben können je nach Umgebungsbedingungen (eingestellte Lautstärke, Umgebungstemperatur) schwanken.

Der TING Stift kann über den USB-Anschluss des Computers, über das optional erhältliche Ladegerät oder ein handelsübliches Ladegerät mit Mini-USB-Anschluss (z.B. für Smartphones) aufgeladen werden. Das Ladegerät sollte dabei mindestens 1 Ampere Ladestrom liefern können.

### **Wieviele Titel können auf dem TING-Stift gespeichert werden?**

Dies ist abhängig vom Datenvolumen (Anzahl und Länge) der Audiofiles. Unter Umständen kann ein Buchtitel bis zu 400 MB belegen. Im Schnitt können 10–15 Titel geladen werden.

### **Können gelöschte Titel wieder nachgeladen werden?**

Alle Titel können jederzeit kostenlos nachgeladen werden.

### **Mein TING-Stift spielt Töne ab, die nicht zur gedruckten Darstellung passen!**

Tippen Sie mit Ihrem Stift auf das Aktivierungslogo auf der Buchrückseite Ihres TING-Titels. Die Töne passen meist dann nicht zur Darstellung, wenn vergessen wurde, den verwendeten Titel zu aktivieren und sich deshalb im Speicher des Stiftes noch der vorherige befindet.

### **Mein Stift lässt sich nicht mehr lauter stellen!**

Um Gehörschäden, die bei ohr-nahem Betrieb entstehen können zu vermeiden, ist der TING-Stift in seiner Maximallautstärke begrenzt. Die Maximallautstärke ist erreicht, wenn nach Drücken auf das [+] des Lautstärkewippschalters ein doppelter Bestätigungston wiedergegeben wird.

### **Installiert sich das TING-Programm auf meinem Rechner?**

Das TING-Programm befindet sich auf dem TING-Stift und wird dort ausgeführt. Es werden keine Daten auf Ihrem Rechner installiert.

### **Nach Öffnen des TING-Programms werden bereits geladene Buchtitel aktualisiert.**

Es kann vorkommen, dass die Verfonung Ihres Buches überarbeitet, aktualisiert oder erweitert wird. Warten Sie die Aktualisierung ab, Ihr TING-Stift funktioniert weiter wie gewohnt.

### **Das TING-Programm verbindet sich nicht mit dem Internet, es ist keine Synchronisation möglich.**

Bitte prüfen Sie, ob Ihr Rechner mit dem Internet verbunden ist. Eventuell müssen Sie Sicherheitseinstellungen auf Ihrem Computer ändern, damit das TING-Programm auf das Internet zugreifen darf.

### **Muss das TING-Programm vor dem Trennen des Stiftes vom Rechner beendet werden?**

Wir empfehlen das TING-Programm vor dem Trennen des Stiftes zu beenden.

Weitere Fragen? Unter <http://www.ting.eu/faq> finden Sie Hilfe zu Stift und TING-Programm.

# BEDIENUNGSANLEITUNG



TING

## Wichtige Hinweise

### ACHTUNG

Der Akku in diesem Gerät ist nicht zum Austausch vorgesehen.

Ein nicht autorisierter Austausch kann zu EXPLOSIONSGEFAHR führen.

Das gebrauchte Elektrogerät darf nur an den dafür vorgesehenen Sammelstellen entsorgt werden.

Der Stift schaltet sich nach 5 Minuten Leerlaufzeit aus, sofern er nicht am Rechner oder dem Ladegerät angeschlossen ist.

Der Stift darf nicht geöffnet werden. In einem solchen Fall würde jeder Garantieanspruch erlöschen.

Bitte den Stift nicht Sonneneinstrahlung, Hitzequellen oder Wasser aussetzen.

Zum Reinigen des Stiftes bitte nur ein trockenes oder leicht feuchtes Tuch benutzen.

Zur Vermeidung von Problemen sollte der Stift nur bei Temperaturen zwischen 5 °C und 40 °C verwendet werden.

Ein völlig entladener Akku (der TING Stift lässt sich nicht mehr einschalten) muss ca. 1,5 Stunden aufgeladen werden.

Bei entladem Akku blinkt die Betriebszustands-LED rot. Bitte laden Sie dann den Stift mit Hilfe des mitgelieferten USB-Kabels an Ihrem Rechner auf oder verwenden Sie ein optional erhältliches Ladegerät. Der Stift ist aufgeladen, wenn die Betriebszustands-LED bei angeschlossenem TING-Stift dauerhaft grün leuchtet.

Für den TING-Hörstift gilt die gesetzliche Gewährleistung.

Für aktuelle Informationen, ein komplettes Titelverzeichnis, Hilfe oder Kontaktaufnahme und den Kauf von TING-Zubehör besuchen Sie das TING-Portal unter

[www.ting.eu](http://www.ting.eu)

Ein Stift für alle. TING bringt Leben in Bücher und Spiele, egal von welchem Partnerverlag sie sind.

Diese Verlage machen schon bei TING mit.  
Und es werden immer mehr.



arsEdition



Cornelsen



**COLUMBUS**  
WORLD'S FINEST GLOBES AND MAPS

COPPENRATH

DUDEN

**HABA**  
Erfinder für Kinder



KOSMOS

L Langenscheidt  
...weil Sprachen verbinden

**LINGEN**  
VERLAG

Oldenbourg

sauerländer

**TINGplus!**



Thienemann Verlag



Gabriel Verlag



Planet Girl Verlag

**velber**  
kinderbuch



**EDITION**  
**XXL**

#### MIT TING-TECHNOLOGIE

TING.  
Der Hörstift.  
Bringt Leben  
in Bücher!



Spiele,  
Lernen,  
Wissen

Aktivieren Sie  
TING hier!

Einfach mit dem TING-Stift auf Bilder oder  
Wörter tippen und sofort Geräusche, Sprache  
oder Musik in bester Qualität hören.

Mehr Infos unter [www.ting.eu](http://www.ting.eu)